


TriStar Etäisyysmittari

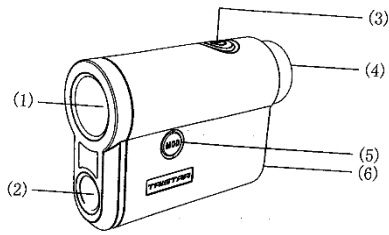

1) etäisyyttä mittaava linssi 2) linssi 3) ON-nappula Φ 4) säädettävä okulaari 5) MOD-nappula 6) patterikotelo

Pattereiden paikalleen laitto: Avaa patteriluukku esimerkiksi kolikolla kääntämällä nuolen osoittamaan suuntaan. Laita patteri sisään oikein päin. Katso patterikotelon sisältä kuvalliset ohjeet. Käytettävä patterimalli on 3 V CR2 (ei tule paketin mukana). Sulje luukku. On suositeltavaa vaihtaa patteri ainakin kerran vuodessa.

Poista paristo laitteesta säilytyksen ajaksi. Takuu ei korvaa pariston vuotamisesta aiheutuneita ongelmia.

LCD-näyttö: (katso kuvaa englanninkielisestä ohjeesta sivulta 3)

- 1) mittausyksikkö
- 2) laserin mittaus käytössä
- 3) kulmakerroin
- 4) kertoo millä kulmakertoimella kohde on
- 5) vakiomoodi
- 6) metsästysmoodi
- 7) pariston varaustila
- 8) kohdistusalue
- 9) etäisyys lukuna

Etäisyysmittarissa on kaksi nappulaa: toinen mittarin päällä (Φ) ja toinen sivulla (**MOD**).

Mittarin käynnistäminen: paina päällä olevaa nappulaa (Φ) kerran.

Kohdistu mittarin näytössä olevan ristikon keskelle kohde, jonka etäisyyden haluat mitata ja paina mittarin päällä olevaa nappulaa muutama sekunti. Mittari osoittaa välimatkan metreinä näytön oikeassa yläkulmassa. Vapauttamalla nappulan mittari lopettaa mittaamisen.

MOD-nappulasta valitaan käyttömoodit: metsästysmoodi (hirven pää), golfmoodi (lippu) ja vakiomoodi (ei mitään kuvaa).

Painamalla MOD-nappulaa kauemmin kuin kolme sekuntia, voit valita seuraavista kolmesta vaihtoehdosta kulmaetäisyys, pysty- \uparrow tai vaakasuuntainen \rightarrow etäisyys tai pisteestä-pisteeseen PPV oleva etäisyys. Etäisyys näkyy aina näytön yläosassa.

Huomioitavaa on, että erilaiset olosuhteet, kuten kohteen heijastusominaisuudet, muoto ja väri, ympäristön olosuhteet vaikuttavat myös etäisyyslukuihin. Lukuihin voivat vaikuttaa myös kulman suuruus ja valaistusolosuhteet.

Mittausyksikön muuttaminen tapahtuu painamalla MOD-nappulaa ja samalla painamalla Φ -nappulaa sekunnin ajan. Voi valita jalat (feet), metrit (meter.) Valitset yksikön vapauttamalla MOD-nappulan.

Tuotteen takuu valmistus tai materiaalivirheille 1 vuosi (12kk). Tuote CE, FCC ja ROHS hyväksytty.

- * Älä altista laitetta iskuille tai älä pudota sitä
- * Laitte on säänkestävä (IPX4), ei vesitiivis. Älä upota laitetta veteen
- * Älä avaa laitteen kiinnitysruuveja, sillä se mitätöi 1 vuoden takuun
- * Liikuteltaessa laitetta ulko- ja sisätilojen välillä laitteeseen voi kerääntyä kondenssi kosteutta. Anna laitteen kuivua sisätiloissa kunnolla ennen käytön jatkamista ja poista tarvittaessa paristo
- * Poista paristo aina säilytyksen ajaksi. Takuu ei korvaa laitteen vaurioitumista pariston akkuhapon aiheuttamilta vahingoilta

