

Käyttöohje

Elektroninen Riistakutsu Mantis Pro 100 – Western Rivers

© Copyright www.eranetti.fi 2019



Noudata oheista käyttöohjetta laitteen käytössä. Lue se huolellisesti ennen käyttöä.
Kysy tarvittaessa lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

ASETA PARISTOT (hankittava erikseen) KAUKO-OHJAIMEEN SEKÄ KUTSUYKSIKKÖÖN



Kauko-ohjaimeen tulee asettaa yksi (1) 9V neppari-paristo. Aseta Plus ja Miinus napaisuus oikein.
Kutsuyksikköön tulee asettaa 8kpl AA (1,5V) hyvälaatuisia Alkaliparistoja. Aseta Plus ja Miinus napaisuus oikein.


Talvella suositellaan käytettävän kylmää hyvin kestäviä AA paristoja. Kylmyys saattaa heikentää laitteen toiminta-aikaa verrattuna lämpimiin kesäolosuhteisiin.

Kaaviokuvat käyttöä varten



Kutsuysikön ON/OFF päävirtakytkin


Aseta kutsuysikön virtakytkin ON asentoon kun haluat laitteen aktivoituvan käyttöä varten. Kun laitetta ei käytetä, aseta se OFF asentoon. Säilytyksen ajaksi poista kutsuysiköstä aina paristot niiden vuotovaaran vuoksi. OFF asetuksella laite on pois käytöstä ja se ei ole päällä. OFF asetuksella laite kuluttaa hieman paristojen virtaa. Ainut tapa varmistaa paristojen virran säilyvyys on poistaa laitteesta paristot kun sitä ei käytetä. 1 vuoden takuu (valmistus tai materiaalivirhe) ei korvaa paristojen vuodoista aiheutuneita vaurioita.

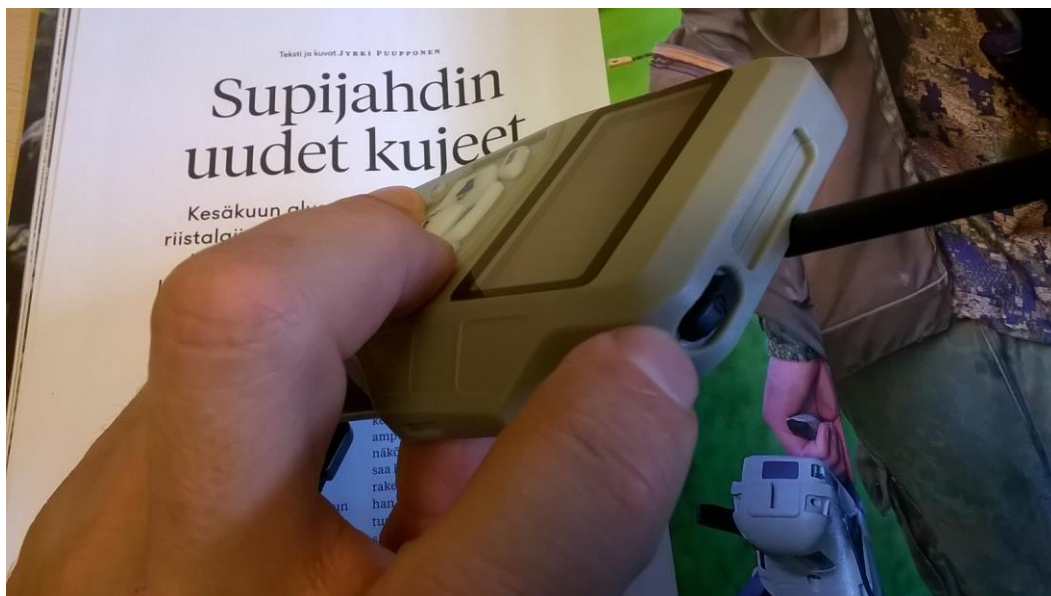


Kauko-ohjaimen ON/OFF päävirtakytkin

Aseta kauko-ohjaimen ON/OFF virtakytkimestä kauko-ohjain päälle ja pois. Päällä olevan kauko-ohjaimen avulla voit vaihtaa etänä kutsuysikön tuottamaa ääntä. Äänilista löytyy käyttöohjeen lopusta. Kun kauko-ohjainta ei käytetä, aseta se OFF asentoon. Säilytyksen ajaksi poista kauko-ohjaimesta aina paristo sen vuotovaaran vuoksi. OFF asetuksella kauko-ohjain yksikkö on pois käytöstä ja se ei ole päällä. OFF asetuksella laite kuluttaa hieman paristojen virtaa. Ainut tapa varmistaa pariston virran säilyvyys on poistaa laitteesta paristo kun sitä ei käytetä. 1 vuoden takuu (valmistus tai materiaalivirhe) ei korvaa pariston vuodosta aiheutuneita vaurioita.

Kauko-ohjaimen käyttönäppäimet

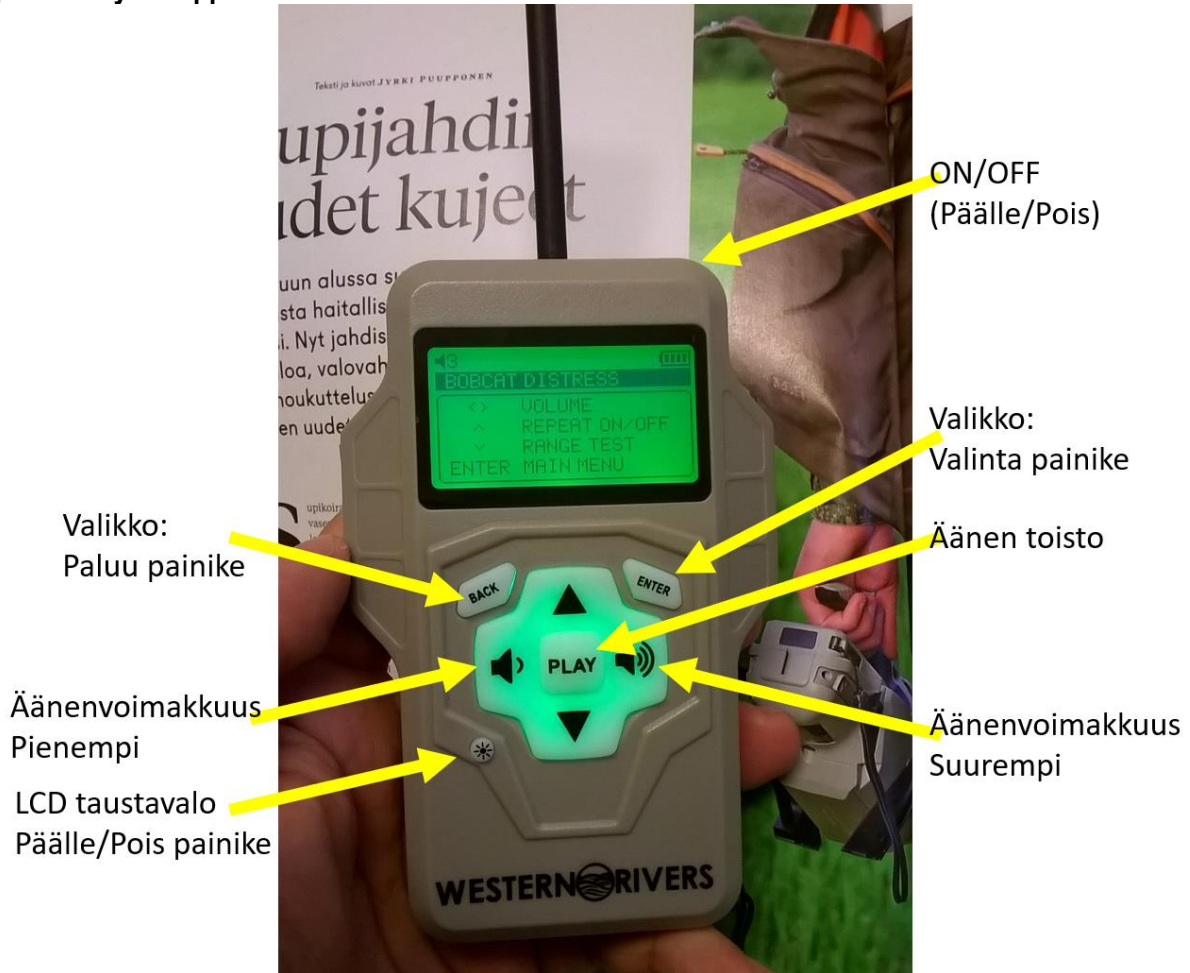

ALOITUSNÄYTTÖ

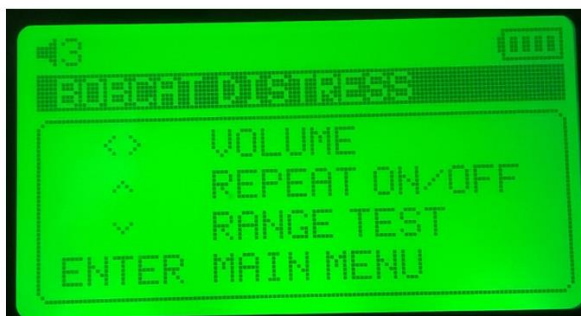

- ← Käytössä oleva Kutsuääni
- ← Näppäimistön sivunuolet: äänenvoimakkuus
- ← Näppäimistön ylös nuoli: äänen toistaminen
- ← Näppäimistön alas nuoli: Kauko-ohjaimen ja kutsuyksikön kantaman testaus
- ← Näppäimistön ENTER painike: ENTER painiketta painamalla siirryt MENU valikkoon

MENU valikko



- ← Kutsuäänten valikko
- ← 5 eri asetetun äänen jaksottainen toisto
- ← Asetus valikko

- 1) Kun olet ALOITUSNÄYTÖSSÄ, ja haluat siirtyä MENU valikkoon, paina ENTER. Tällöin voit menuvalikosta valita esim eri soittoäänien (CALLS) eri kategoriasta
- 2) Kun haluat siirtyä pois MENU valikosta, paina kerran BACK
- 3) Kun haluat toistaa ALOITUSNÄYTÖN yläosassa näkyvän kutsuhuudon, paina PLAY painiketta. Ääni sammuu toisen kerran painamalla PLAY
- 4) Äänenvoimakkuus suuremmalle ja pienemmälle vasen/oikea näppäimillä
- 5) ALOITUSNÄYTÖSSÄ ollessasi, voit testata Kauko-ohjaimen ja Kutsuyksikön langattoman etäisyyden toimivuuden painamalla kerran nuoli ALAS. Tällöin testin aikana LCD näytön yläosassa lukee "RANGE TEST". Mikäli laitteet ovat yhteysetäisyydellä toisiinsa, näet "IN RANGE" tekstin. Mikäli yhteyttä ei ole ja etäisyys on ylipitkä, näet tekstin "OUT OF RANGE"

LAITTEEN SISÄLLÄ OLEVAT KUTSUÄÄNET (100kpl):

Bobcat Distress	Raccoon Pup	Mallard Duck Lonesome Hen
Coyote & Cottontail Distress	Raccoon Puppies	Mallard Feed Call
Coyote & Fawn Distress	Raccoon Squall	Mallard Greeting Call
Coyote Barking	Rodent Distress	Mallard Hail Call
Coyote Locator	Mouse (1)	Snow Goose Flock (Large) Modified
Coyote Lone Challenge	Mouse (2)	Snow Goose Flock (Small) Modified
Coyote Pup	Rodent	Grey Leg Goose Flock
Coyote Pup Distress	Turkey Contented Purrs	Single Grey Leg Goose
Coyote Howl	Cuttin' of a Hen Turkey	Pink Footed Goose Flock
Crow (1)	Cuttin' of a Hen Turkey with Box Call	Buck Grunt 2 (Tending)
Crow (Mega 2)	Excited Hen Turkey Talk	Buck Social Grunt
Crow Frenzy	Turkey Feeding Purrs	Buck Tending Grunt
Chicken Distress	Turkey Fighting Purrs	Bucks Fighting
Chickens	Turkey Fly Down Cackle	Doe Estrus Bleat Heavy
Hog Distress (Wild)	Turkey Gobbles	Fawn Distress (2)
Lamb Bleats	Turkey Keekee Run	Fawn Distress (1)
Pig	Turkey Mating Yelps	Fallow Deer Male
Piglet Baby	Turkey Old Gobbler Yelps	Red Stag Male
Elk Bugle Grunt	Turkey Old Hen Assembly Yelp	Roe Deer Female
Moose Bull Raking Bush	Turkey Plain Yelp of a Hen	Roe Deer Male
Moose Cow 13 In Heat Locator Call	Turkey Putt or Cluck	Owl
Moose Cow In Heat Not Ready to stand	Turkey Soft Talk to Close the Deal	Barred Owl
Moose Old Bull Territorial Call	Turkey Spit and Drum	Crow Call
Moose Old Cow Come Get Me Big	Turkey Tree Call	Hawk
Boy	Turkey Whistle	Red Tail Hawk
Moose Summer Calf In Distress	Young Gobbler Yelps	Woodpecker
Moose Winter Calf In Distress	Young Hen Yelps with a Box Call	Pilated Woodpecker
Moose Young Cow Come Get Me Big	Turkey Kee Kee	Canine Distress
Boy	Turkey Yelp	Canine Pup Distress
Cottontail Distress	Young Turkey Chick Distress	Gray Fox
Jackrabbit Distress (1)	Canada Goose Clucks & Double Clucks	Fox Greeting Bark
Jackrabbit Distress (2)	Canada Goose Come Back Call	Wolf
Juvenile Jack Rabbit	Canada Goose Greeting Call	
Field Mouse	Canada Goose Laydown Call	
Raccoon Babies	Mallard Comeback Call	

Mikäli olet epävarma Englanninkielisestä kutsuäänestä ja et tunnista sitä kun se soi laitteesta, suosittelemme tarkastamaan äänen Englanninkielisen nimen esim Google kääntäjän avulla. Tällöin voit olla varma että soitat oikeaa houkuttelevaa kutsuääntä halutulle kohteelle esim Supi: JackRabbit Distress (jäniksen hätäparku) tai Canine Distress (kanin hätäparku).

Ulkoisen 12V akun kytkentä Kutsuysikköön

Voit pidentää Kutsuysikön toiminta-aikaa maastossa esim talvella ulkoisen 12V akun avulla. AA paristot heikkenevät pakkasella nopeammin kuin kesällä. Kutsuysikön 12V virtaportti mahdollistaa akkukytken erikseen hankittavan akkujohdon (tuotenumero 90-025) avulla. AA paristot voivat olla paikallaan tai pois paikaltaan ulkoisen 12V akkukäytön aikana:



HUOMIOITAVAA

* Käyttölämpötilat: -10°C ... +40°C

* Säätäsuojattu rakenne (kutsuysikkö) IP54, Kauko-ohjain pölytiivis, ei upotusta nesteeseen

Takuutiedot

Valmistajan rajoitettu takuu: Tuotteella on tehtaan myöntämä 12kk takuu alkaen ostopäivästä. Takuu koskee valmistus- tai materiaalivirheitä. Takuu on voimassa kun laitteet on ostettu valtuutetulta jälleenmyyjältä. Takuutilanteessa laite ensisijaisesti korjataan tai toissijaisesti korvataan vastaavalla tuotteella. Esitä takuutilanteessa ostokuitti. Takuu kattaa vain normaalikäytössä aiheutuneet viat jotka johtuvat valmistus- tai materiaalivirheestä. Takuu ei korvaa laitteen normaalia kulumista käytössä. Takuu on voimassa vain mikäli laitetta ei ole omatoimisesti korjattu tai modifioitu, laitteen merkit kuten sarjanumero on tallella, laite ei ole vaurioitunut ulkoisesta iskusta, väärinkäytöstä tai muusta käyttäjän huolimattomuudesta.

Mahdollisen tuotevikaepäilyn esiinnyttyä ota viipymättä heti yhteys ensisijaisesti laitteen myyjään.

