


HIVIZ Xcoil vaimennusperälevyn mitta- ja asennusohje

Xcoil vaimennusperälevyt soveltuvat asennettaviksi kaikkiin puutukkiaseisiin ja HIVIZ suosittelee asesepän käyttämistä asennukseen. Valitse mittataulukosta lähinnä oman aseän poikkileikkausta vastaava perälevy. `No Grid Zone` aluetta ei saa työstää, joten valitse perälevy jonka poikkileikkausmitat vastaavat lähellä tukin oikeaa kokoa. Xcoil menettää toimintakykynsä mikäli työstät No Grid aluetta !

Irrota vanha perälevy ja liimaa tarvittaessa vanhoihin ruuviin reikiin puutulpat. Merkitse uudet reiän paikat ja poraa 3mm poralla n. 2,5cm syvyyteen uudet reiät ja kiinnitä mukana tulevilla ruuveilla uusi Xcoil perälevy paikalleen. Suojaa tukin tyvi erittäin hyvin esim. vahvalla teipillä ennen hiomista. Hiomisen voit aloittaa nauhahiomakoneella, paperin karkeus 60-80. Hio suunta kohti tukkia jolloin joustava kumiosa hioutuu parhaiten. Kun olet lähellä tukkia, vaihda nauhahiomapaperiksi 120 karkeus ja varo erityisesti tällöin vahingoittamasta tukkia. Lopuksi hio käsin (120-320 paperinkarkeus) ja lopeta kun olet saavuttanut oikean muodon. Laita lopuksi kiinnitysreikiin mukana tulevat asennustulpat ja katkaise ne oikean mittaisiksi. Perälevyn voit jatkossa kiillottaa silikonilla, jolloin se näyttää aina vasta-asennetulta.

Valintataulukko:

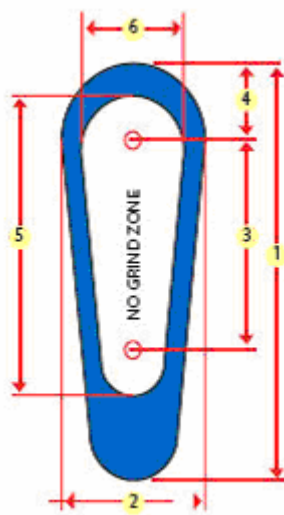

NO GRID ZONE aluetta ei saa työstää!

Mitat mm

| | Medium | Large |
|-----------|---------------|--------------|
| 1. | 137 | 147 |
| 2. | 51 | 53 |
| 3. | 79 | 79 |
| 4. | 23 | 24 |
| 5. | 109 | 109 |
| 6. | 33 | 33 |