

Chrony M1 Master Metric luodinnopeusmittari

Ulkona ammuttaessa:


- Ota laitteisto kuljetuslaatikosta ja asenna 9V paristo (1kpl)
- Laita mittari kolmijalan tai ampumapöydän päälle ja katso että laite on täysin avattuna
- Master M1 Metric laitteessa on erillinen etänäyttö jonka voit tuoda lähelle ampumispistettä, kytke johto yksikön taakse ja toinen pää LCD näyttöön (vasen puoli)
- Ampumaetäisyys suosituksia:
 - ilmakivääri / .22 luodikko: 90cm
 - jousi / nuoli: 120cm
 - haulikko: 150cm
 - 308 / 30-06 luodikko: 200cm
 - iso kiväärit: 300cm
 - mitä isompi kivääri, sitä kauempaa kolmioyksikköä, max 450cm etäisyys
- Ammunta pilvinen ja harmaa päivä, asenna ainoastaan puikkotangot, katso kuva 1
- Ammunta kirkaana (aurinkoisena) päivänä, asenna puikkotangot ja valkoiset ylämuovit simuloimaan pilviä, katso kuva 2. Ammuttaessa eri asetyypillä katso kuvat 3 ja 4.
- Varmista että käyttämäsi paristossa on virtaa sekä että laitteen yläpuolella ei ole esim puiden oksia tai kattoa
- Kytke laite päälle, "A.L" näytössä, ja symboli menee ylös alas näytöllä
- Ammu läpi laitteen kolmion keskiosan kohdalta, avotähtäimillä tähtää n 10cm ja kiikarilla n. 15cm etuyksikön yläpuolelta

- Jokaisen laukauksen jälkeen Chrony näyttää laukausten määrän ja nopeuden. Nopeus säilyy näytössä kunnes ammut uudestaan.


Ammuttaessa sisätiloissa:

- kytke halogeenivalot pois. Normaalivalaistus.


Kuva 1

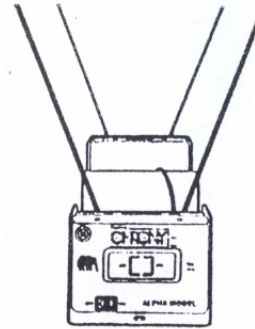

Kuva 2

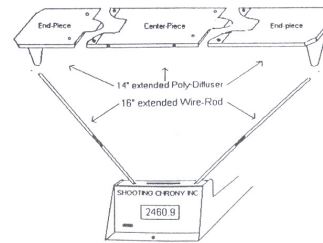


Kuva 3

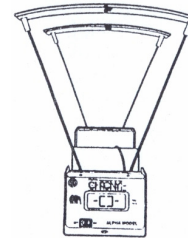


Kirkas päivä, puikkotangot ja 2 osainen yläosat kivääriammuntaan penkistä

Kuva 4

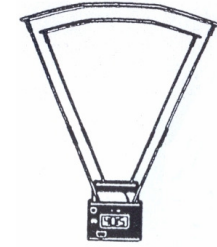

Kirkas päivä, pitkät puikkotangot ja 3 osaiset yläosat pistooli, jousi ja haulikkoammuntaan

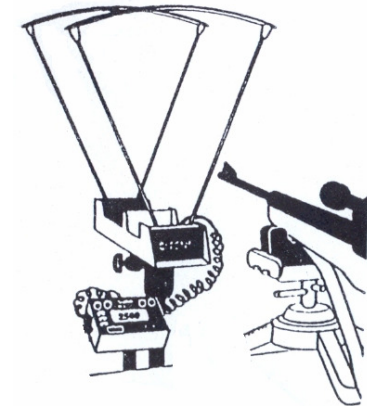

Ammunta tuelta kiikarikivääri